

LAIBUNGSPLETTEN LPtherm

Zur schnellen und einfachen Erstellung einer fachgerechten und optisch hochwertigen Laibung auf der Gebäude-Außenseite bei Neubau und Sanierungen. Geeignet für den Massiv- und Holzbau.

Neben der vorschriftsmäßigen Überdämmung des Fensterrahmens bieten die Laibungsplatten **LPtherm** durch die speziell an die Einbausituation angepassten Geometrien zusätzliche Zeitvorteile bei der Montage.

In unterschiedlichen Kernmaterialien ausgeführt, realisieren wir in Laibungsplatten z.B. integrierte Falzausbildungen zur Abdeckung von Fensterbankbordstücken oder eingesetzte Führungsschienen.

Die Laibungsplatten können roh, mit Armierung oder mit Oberputz ausgeliefert werden.



Dieses Produkt könnte Sie auch interessieren:
Dämm- und Dichtkeil **FDKtherm**

Benötigtes Material

Hier geht's direkt zu
unserer Produktübersicht!



☐ Laibungsplatte **LPtherm**



☐ Hybrid-Kleber „vowafix one“



☐ Fugendichtband BG1



☐ PRIMER (für Holzweichfaserplatten)

☐ ACRYLAT (Dichtstoff für Außenanwendung)

Benötigtes Werkzeug

☐ Maßband

☐ Silikon-Presse

☐ Handbesen

☐ ggf. Druckluft-Nagler

☐ Kappsäge

☐ Cutter-Messer

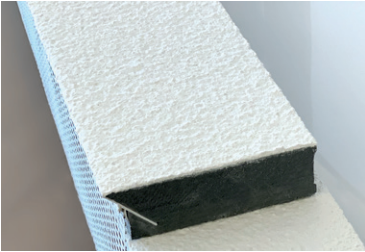
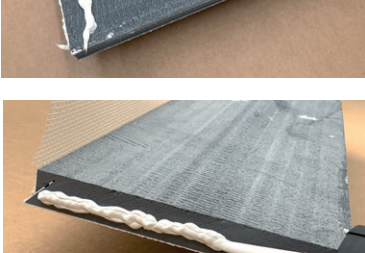
☐ Druckluft

☐ Winkel

PLANUNG

- 1 / Auswahl der passenden Laibungsplattentiefe
- 2 / Trägermaterial auswählen
- 3 / Oberflächenbeschichtung auswählen
- 4 / Putzabschlußprofil (Abzugskante) auswählen
- 5 / Mengenermittlung (Menge pro Fenster) ggf. Sturzplatten berücksichtigen

VORBEREITUNG

		Material	Werkzeug
	1 / Hände säubern		
	2 / Länge Laibungsplatten ermitteln und entsprechend ablängen	Laibungsplatte	Kappsäge
	3 / Ggf. Winkel unten an Dämmkeil anpassen		Kappsäge
	4 / Verbindung der Sturzplatten zu Laibungsplatten schneiden (stumpf oder auf Gehrung)		Kappsäge
	5 / Untergrund (Laibung) säubern		Handbesen, Messer
	6 / Ggf. HWF-Platte (Fassadendämmung) stirnseitig primern	Primer	Pinself
	7 / Dichtband auf Laibungsplatte anbringen	Fugendichtband	
	8 / Kleberangabe (vowafix) in S-Form auf Rückseite und linienförmig auf beiden Stirnseiten der Laibungsplatte	vowafix one	Silikon-Press

EINSETZEN DER LAIBUNGSPLATTE

	Material	Werkzeug
9 / Ggf. Dichtbänder auf Fensterbank-Bordstücke anbringen (laut RAL-Montageleitfaden) 10 / Platte einsetzen	Fugendichtband	
11/ Lage kontrollieren (rechtwinklig an Blendrahmen anliegend) ggf. fixieren 12 / <u>Abfugen</u> - Unten zum Dämmkeil - Ggf. zum Blendrahmen mit Acrylat falls keine Führungsschiene eines Beschattungssystems montiert wird - Oben zum Sturz oder zum Beschattungssystem - Stoßverbindung zwischen Laibungsplatte und Sturzplatten mit vovafix verbinden und abdichten	vovafix one	Silikon-Pressse

Achtung – Besonderer Hinweis:

Vorstehende Angaben erfolgen nach dem besten Wissen über den Stand der Technik, sind aber keine Gewähr für fehlerfreie Verarbeitung unserer Produkte. Die Angaben beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und der bei uns durchgeführten Versuche, sind jedoch unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH Rechtssprechung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaft oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Ergänzende Angaben unserer Sachbearbeiter stellen nur Empfehlungen dar, für welche ebenfalls keine Haftung übernommen wird. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Projekts an Originalmaterialien durchzuführen bevor es für die Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung freigegeben wird. Unsere Angaben sind unverbindlich, weswegen wir keine Garantie für deren Richtigkeit übernehmen. Eine Haftung für eine eventuell unsachgemäße Verarbeitung aufgrund der von unseren Mitarbeitern erteilten Informationen schließen wir aus diesem Grund aus. Abgedruckte Zeichnungen und Markenbezeichnungen stehen im jeweiligen Eigentum des Erstellers bzw. Markeneigentümers.