PFLÜGER |t|o|b|

Thermisch optimiertes Bauzubehör

Montageanleitung

LAIBUNGSPLATTEN **LPtherm**

Zur schnellen und einfachen Erstellung einer fachgerechten und optisch hochwertigen Laibung auf der Gebäude-Außenseite bei Neubau und Sanierungen. Geeignet für den Massiv- und Holzbau.

Neben der vorschriftsmäßigen Überdämmung des Fensterrahmens bieten die Laibungsplatten **LPtherm** durch die speziell an die Einbausituation angepassten Geometrien zusätzliche Zeitvorteile bei der Montage.
In unterschiedlichen Kernmaterialien ausgeführt, realisieren wir in Laibungsplatten z.B. integrierte Falzausbildungen zur Abdeckung von Fensterbankbordstücken oder eingesetzte Führungsschienen.
Die Laibungsplatten können roh, mit Armierung oder mit Oberputz ausgeliefert werden.

Dieses Produkt könnte Sie auch interessieren:
Dämm- und Dichtkeil **FDKtherm**

Hier geht's direkt zu unserer Produktübersicht!

Benötigtes Material

- ☐ Laibungsplatte LPtherm

- ☐ Hybrid-Kleber „vowafix one"

- ☐ Fugendichtband BG1

- ☐ PRIMER (für Holzweichfaserplatten)
- ☐ ACRYLAT (Dichtstoff für Außenanwendung)

Benötigtes Wekzeug

- ☐ Maßband
- ☐ Silikon-Presse
- ☐ Handbesen
- ☐ ggf. Druckluft-Nagler
- ☐ Kappsäge
- ☐ Cutter-Messer
- ☐ Druckluft
- ☐ Winkel

PLANUNG

1 / Auswahl der passenden Laibungsplattentiefe

2 / Trägermaterial auswählen

3 / Oberflächenbeschichtung auswählen

4 / Putzabschlußprofil (Abzugskante) auswählen

5 / Mengenermittlung (Menge pro Fenster) ggf. Sturzplatten berücksichtigen

VORBEREITUNG

		Material	Werkzeug
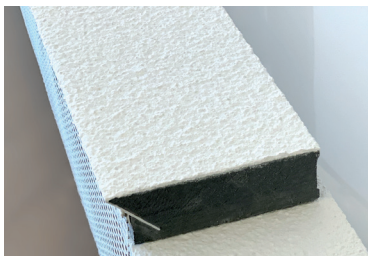	1 / Hände säubern		
	2 / Länge Laibungsplatten ermitteln und entsprechend ablängen	Laibungsplatte	Kappsäge
	3 / Ggf. Winkel unten an Dämmkeil anpassen		Kappsäge
	4 / Verbindung der Sturzplatten zu Laibungsplatten schneiden (stumpf oder auf Gehrung)		Kappsäge
	5 / Untergrund (Laibung) säubern		Handbesen, Messer
	6 / Ggf. HWF-Platte (Fassadendämmung) stirnseitig primern	Primer	Pinsel
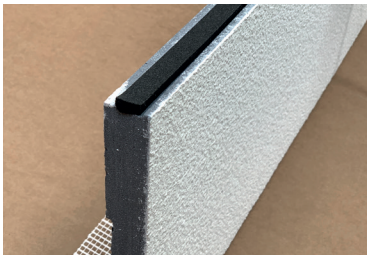	7 / Dichtband auf Laibungsplatte anbringen	Fugendichtband	
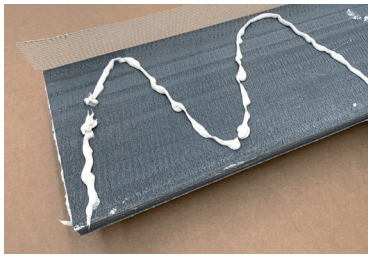	8 / Kleberangabe (vowafix) in S-Form auf Rückseite und linienförmig auf beiden Stirnseiten der Laibungsplatte	vowafix one	Silikon-Presse
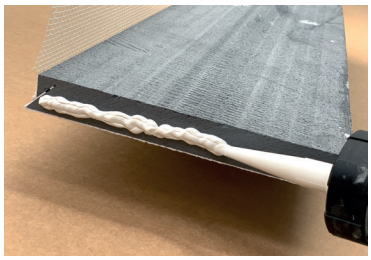			

EINSETZEN DER LAIBUNGSPLATTE

		Material	Werkzeug
	9 / Ggf. Dichtbänder auf Fensterbank-Bordstücke anbringen (laut RAL-Montageleitfaden)	Fugendichtband	
	10 / Platte einsetzen		
	11/ Lage kontrollieren (rechtwinklig an Blendrahmen anliegend) ggf. fixieren		
	12 / <u>Abfugen</u> - Unten zum Dämmkeil - Ggf. zum Blendrahmen mit Acrylat falls keine Führungsschiene eines Beschattungssystems montiert wird	vowafix one	Silikon-Presse
	- Oben zum Sturz oder zum Beschattungssystem		
	- Stoßverbindung zwischen Laibungsplatte und Sturzplatten mit vowafix verbinden und abdichten		

Achtung – Besonderer Hinweis:

Vorstehende Angaben erfolgen nach dem besten Wissen über den Stand der Technik, sind aber keine Gewähr für fehlerfreie Verarbeitung unserer Produkte. Die Angaben beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und der bei uns durchgeführten Versuche, sind jedoch unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH Rechtssprechung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaft oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Ergänzende Angaben unserer Sachbearbeiter stellen nur Empfehlungen dar, für welche ebenfalls keine Haftung übernommen wird. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Projekts an Originalmaterialien durchzuführen bevor es für die Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung freigegeben wird.
Unsere Angaben sind unverbindlich, weswegen wir keine Garantie für deren Richtigkeit übernehmen. Eine Haftung für eine eventuell unsachgemäße Verarbeitung aufgrund der von unseren Mitarbeitern erteilten Informationen schließen wir aus diesem Grund aus. Abgedruckte Zeichnungen und Markenbezeichnungen stehen im jeweiligen Eigentum des Erstellers bzw. Markeneigentümers.

Stand 09/2021

PFLÜGER |t|o|b|
Thermisch optimiertes Bauzubehör

Landturmstraße 21/23
74532 Ilshofen-Obersteinach
Deutschland

Tel +49 (0)7906 9109-0
Fax +49 (0)7906 9109-811

info@pflueger-tob.de
www.pflueger-tob.de